

**Pathfinder R51 – Modifikation Thermosensor wenn Heizleistung nachlässt!
Ebse am 25.12.2012**



**Kabel verlängert und an linke Fußraumseitenwand versetzt!
Dadurch bleibt Temperatur konstant
auch bei Fahrzeit über 30min.!**

Das Ausbauen der Konsole ist eigentlich einfach.

Nur den Teil mit dem Aschenbecher gerade nach oben abziehen.

Dann Wahlhebel auf D (beim Automatik) nun kann man das vordere Teil schräg nach hinten oben abziehen und nach rechts zur Seite schieben.

Die Kabel vom Allrad, ESP und Türverriegelung usw. sind lang genug.


Ist eine Sache von 5 min.

Das Zeug ist nur gesteckt.


Der Sensor ist dann links hinter so nem Dämmkeil (weiss).

Mit einem kurzen Vergaserschraubenzieher kommst Du auch gut an die Schrauben dran.

Bilder:

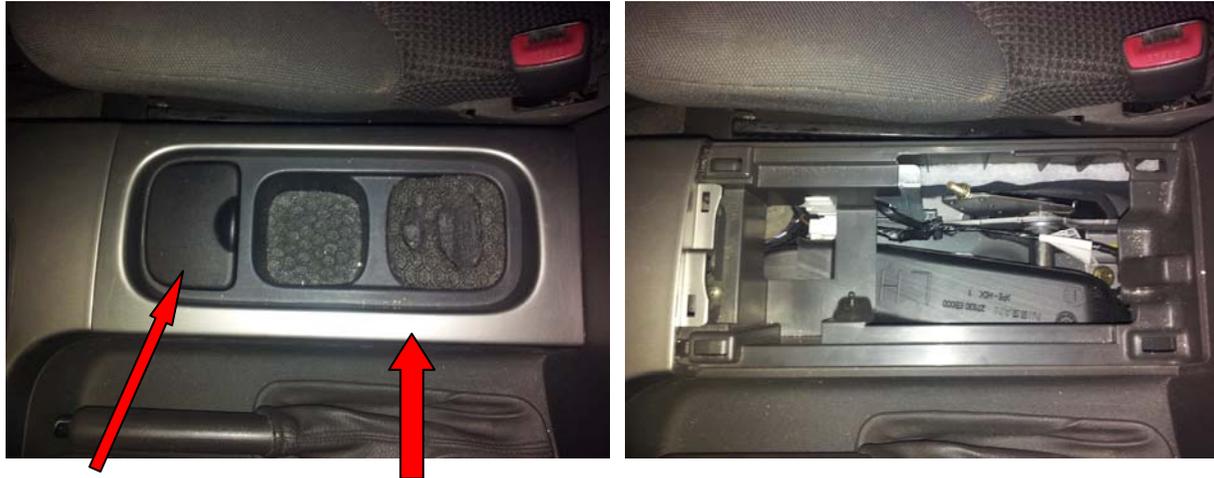

Aschenbecher - für Mike ;-), Konsole gerade nach oben abziehen!

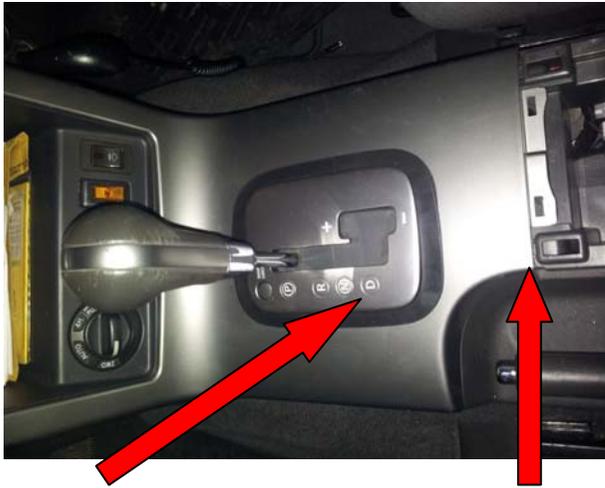

Wahlhebel auf D stellen, Konsole hier erst schräg nach hinten oben ziehen, hier schräg nach hinten oben über die Gummidichtung ziehen, dann schräg zur Seite legen.



Sensor sitzt hier!