


Diese Bildersammlung soll nicht das Werkstatthandbuch ersetzen!



Benzinleitung habe ich mit 12er Dübel geöffnet.

Oberer Teil der Ansaugbrücke weg.
Am Halter des unteren Teils sind Kabel und Unterdruckschläuche befestigt.

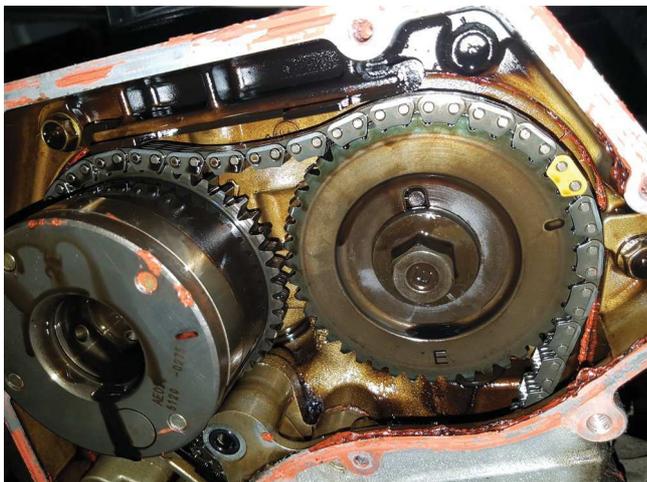

Markierung Einlaß nach oben, Auslaß nach rechts. Position der Kette markieren. Ich habe die Glieder gezählt von Gelb bis zu den Markierungen.
Kettenspanner zurück drücken und abstecken. Hatten einen kleinen Imbus.